Telecamera da esterno D/N
PKTCB33DN-PKTCB33DN922
Manuale di Installazione

Si prega di LEGGERE e in seguito conservare il presente manuale di istruzioni in un luogo sicuro per un riferimento futuro.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO) NESSUNA PARTE INTERNA È A DISPOSIZIONE O NECESSARIA ALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO

PRECAUZIONI

Alimentazione

– Usare alimentatori compatibili; la corretta alimentazione è di 12V DC

– Errori di collegamento possono causare malfunzionamenti e/o danni alla telecamera

Funzionamento e Stoccaggio

– Non tentare di smontare la telecamera

– Per evitare scosse elettriche, non rimuovere viti o coperchi; non ci sono parti riparabili dall'utente; la manutenzione o riparazione del dispositivo è riservata a personale qualificato.

– Maneggiare la telecamera con cura; non usare impropriamente la telecamera; evitare di colpire, scuotere, ecc… la telecamera che potrebbe riportare danni dovuti ad un uso improprio o da un errato stoccaggio

– Non esporre la telecamera alla pioggia.

– La telecamera non deve essere installata nei seguenti luoghi
- Luoghi dove la temperatura è inferiore a -10 °C o superiore a +50 °C;
- Luoghi in cui l'umidità è superiore al 95%;
- Luoghi dove ci sono grandi quantità di vapor d'acqua e vapore.

Manutenzione

– Non usare detergenti forti o abrasivi per la pulizia del corpo della telecamera; usare un panno asciutto per pulire la telecamera quando è necessario; nel caso in cui lo sporco risulti difficile da rimuovere, utilizzare un detergente neutro e pulire delicatamente.

– Pulire il frontalino CCD con cura; non usare detergenti aggressivi o abrasivi; usare un pezzo di tessuto per lenti o di cotone ed etanolo.

– Non orientare la telecamera verso il sole o altre fonti di luce molto intensa che possono causare la comparsa di disturbi sull'immagine o danneggiare il CCD (Charge Coupled Device) indipendentemente dal fatto che la fotocamera sia in funzione o meno.

⚠ Attenzione

Quando la telecamera è installata vicino ad apparecchiature wireless, che emettono un forte campo elettromagnetico, possono verificarsi alcuni sfarfallii sul monitor.

23-03-11/24804000

Contenuto della confezione

1 Telecamera da esterno D/N
4 x Viti di Montaggio
4 x Tasselli
1 x Brugola da 2.5 mm
1 x Manuale di installazione

SPECIFICHE TECNICHE

	PKTCB33DN	PKTCB33DN922
Sensore Immagine (CCD)	1/3" EFFIO-E CCD	
Pixel effettivi	PAL: 976(H) x 582(V) 570K NTSC: 976(H) x 494(V) 480K	
Area	4.9 mm x 3.7 mm	
Standard video	PAL/NTSC	
Risoluzione Orizzontale	680 TVL	
OSD	SI in 8 lingue (EN-FR-DT-ES-POR-CN-RUS-JP)	
Illuminazione Minima	A Colori: 0.1 Lux - In bianco/nero: 0 Lux (IR on)	
Ottica	Varifocal 2.8-12 mm Lente F1.4	Varifocal 9-22 mm Lente F1.4
Iris Control	Automatico	
Rapporto S/N	≥ 50 Db (AGC OFF)	
Velocità shutter	PAL: 1/50 sec-1/100.000 sec; NTSC: 1/60 sec-1/100.000 sec	
Rilevatore di movimento	ON/OFF	
D-WDR	2 livelli	
Zone Privacy	8 zone	
Specchio Immagine	SI	
HME	ON/OFF	
BLC	SI	
ATR	SI	
AGC	ON/OFF	
WB	ATW/AWC/MANUAL	
Modo D/N	B/W; Color; Auto	
Illuminatori IR	60 LED IR	
Led Spectrum	850 nm	
Distanza illuminazione	> 50 m	
Grado IP	IP 66	
Alimentazione	12 Vcc da Jack	
Uscita video	BNC - 1.0Vp-p, 75 Ω	
Consumo	IR on: 700 mA max - IR off: <150 mA	

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni e regolazioni

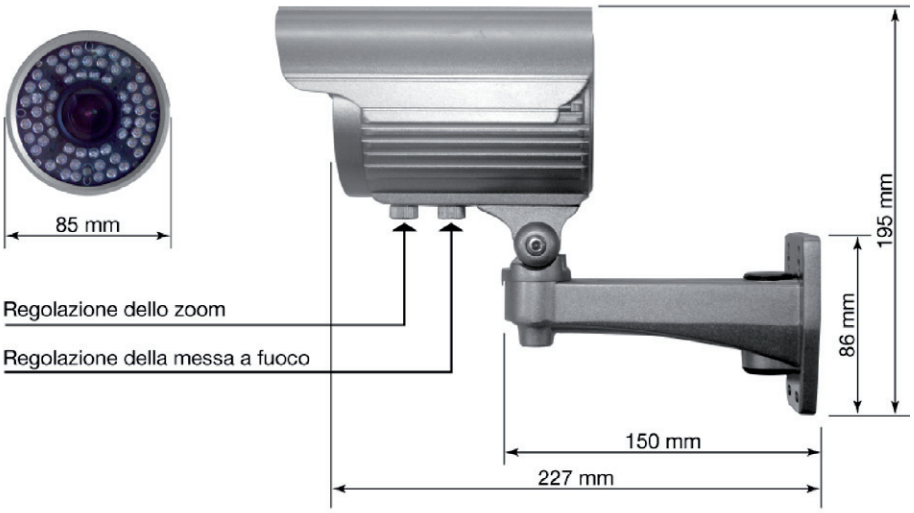

Connessioni

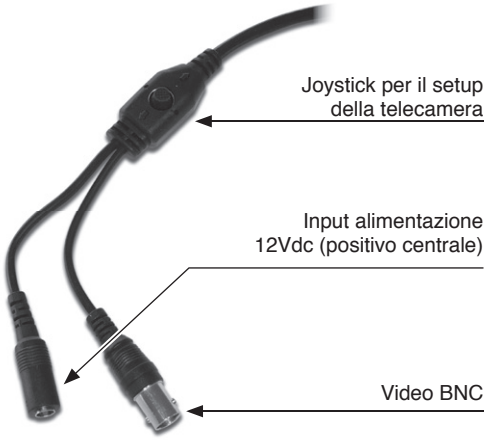

IMPOSTAZIONI

Il setup della telecamera può essere effettuato mediante il piccolo joystick posto sul cavo di collegamento.
Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso per scorrere le voci del menù di setup.
Muovere il joystick verso destra o verso sinistra per selezionare la modalità e modificare il parametro.
Premere il joystick per confermare la scelta selezionata o uscire.

Voci di setup disponibili (figura 1)

LENS	MANUAL/DC
SHUTTER/AGC	AUTO/MANUAL
WHITE BAL	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR /MANUAL/PUSH LOCK
BACKLIGHT	OFF/BLC/HLC
PICT ADJUST	
ATR	OFF/ON
MOTION DET	ON/OFF
PRIVACY	ON/OFF
DAY/NIGHT	AUTO/B/W/COLOR
NR	
CAMERA ID	OFF/ON
SYNC	INT
LANGUAGE	ENG/
CAMERA RESET	
BACK	
EXIT	SAVE ALL

1

LENS DC (figura 2)

LENS DC →ENTER	
DC IRIS	
TYPE	VIDEO/DC
MODE	AUTO/OPEN/CLOSE
SPEED	0---255
RETURN	

2

SHUTTER/AGC AUTO (figure 3 - 4)

SHUTTER/AGC AUTO →ENTER	
AUTO SETUP	
HIGH LUMINANCE	
MODE	SHOT+DC IRIS
BRIGHTNESS	0---255
LOW LUMINANCE	
MODE	AGC/OFF
BRIGHTNESS	0.25/0.5/0.75/1.00
RETURN	

3

SHUTTER/AGC MANUAL →ENTER	
MANUAL SETUP	
MODE	SHUT+AGC
SHUTTER	1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000
AGC	6/12/18/24/30/36/42/44.80
RETURN	

4

WHITE BAL AWT (figure 5 - 6 - 7 - 8)

WHITE BAL ATW →ENTER	
ATW	
SPEED	0---255
PELAY CNT	0---255
ATW FRAME	× 0.5/×1.0/×1.5/×2.0
ENVIRONMENT	INDOOR/ OUTDOOR
RETURN	

5

WHITE BAL USER1 WB →ENTER	
USER1 WB	
B-GAIN	0---255
R- GAIN	0---255
RETURN	

6

WHITE BAL USER2 WB →ENTER	
USER2 WB	
B-GAIN	0---255
R-GAIN	0---255
RETURN	

7

ATR (figura 9)

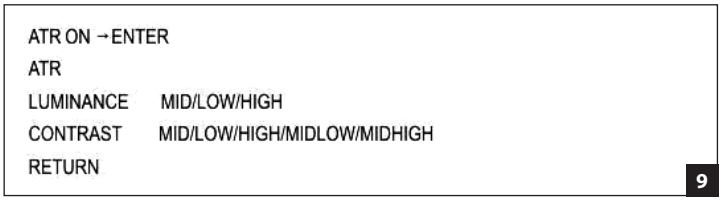

MOTION (figura 10)

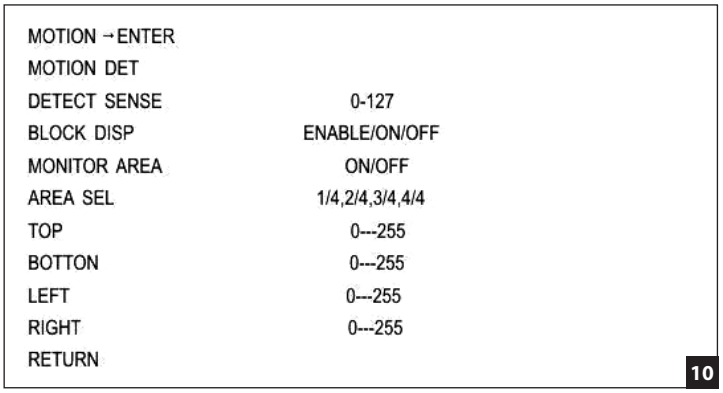

DAY/NIGHT (figure 11 - 12)

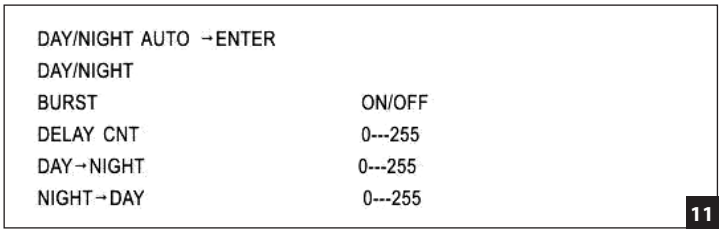

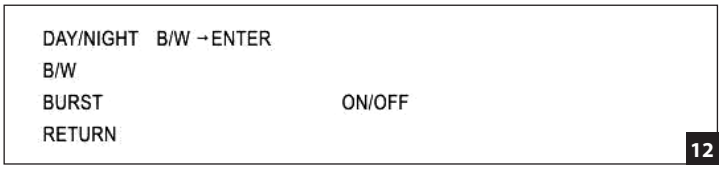

NR (figura 13)

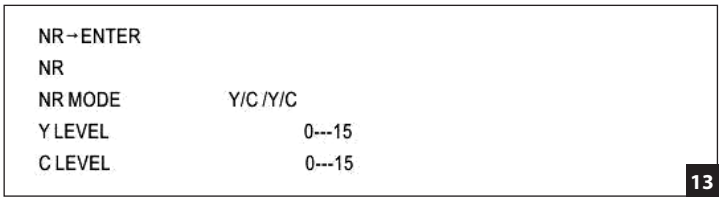

PICT ADJUSTMENT (figura 14)

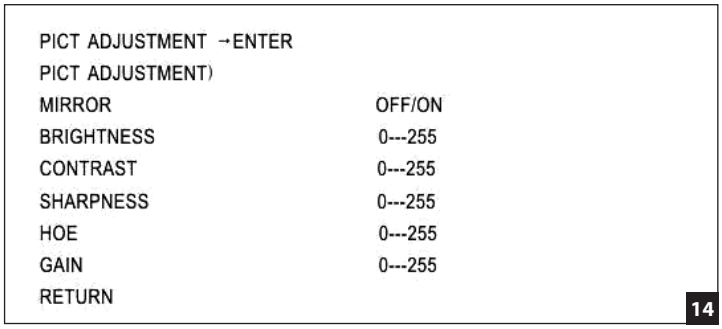

PRIVACY (figura 15)

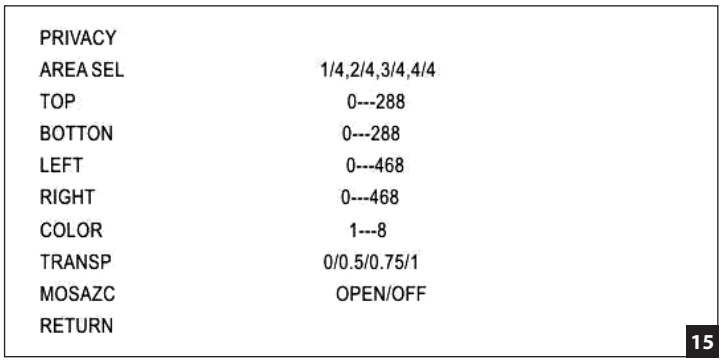

PINKERTON

BPT Spa
Centro direzionale e Sede legale
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia
http://www.bpt.it - mailto: info@bpt.it

CE